

Guía del usuario



Marcos fotográficos digitales de 8" y 10"

NS-DPF8PR/NS-DPF10PR

Marcos fotográficos digitales NS-DPF8PR/NS-DPF10PR

Contenido

Introducción	1
Información de seguridad.....	2
Características	3
Instalación de su marco fotográfico	10
Uso de su marco fotográfico	14
Mantenimiento	47
Localización y corrección de fallas.....	48
Especificaciones	50
Avisos legales	51
Garantía limitada de 6 meses.....	53

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco fotográfico digital está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas.

Información de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su marco fotográfico digital. Esto reducirá el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

Advertencias

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico no exponga el marco fotográfico digital a la lluvia o humedad, y desenchúfelo durante las tormentas de rayos.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no remueva la cubierta. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Remita todas las reparaciones a personal calificado.

Existe el riesgo de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con pilas del mismo tipo o equivalente.

Ubicación: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este marco fotográfico digital a la lluvia o humedad. No coloque este producto sobre un carro, una plataforma, un trípode, un soporte o una mesa inestable para evitar que se caiga. Mantenga el disco alejado de imanes fuertes, fuentes de calor, contacto directo con la luz solar y polvo excesivo.

Instalación: verifique que el marco fotográfico digital se utilice de acuerdo con las instrucciones e ilustraciones suministradas en este manual.

Objetos y líquidos: no introduzca objetos ningún tipo en el marco fotográfico digital a través de las aberturas. No derrame ni rocíe ningún tipo de líquido sobre o dentro del marco fotográfico digital (esto puede resultar en un incendio o choque eléctrico). No coloque nada pesado sobre la unidad. Para asegurar una ventilación y operación apropiadas, nunca cubra o bloquee las ranuras y aberturas con un paño u otro material.

Desmontaje: no intente desarmar el marco. Existe el riesgo de choque eléctrico. Comuníquese con el personal de servicio calificado si su marco fotográfico digital necesita reparación.

Limpieza de su marco fotográfico digital: cuando limpie la unidad, asegúrese de que el marco esté desconectado de la fuente de alimentación. Use un paño ligeramente humedecido con agua solamente para limpiar el exterior del marco.

Características


- Memoria interna de 1 GB
- Muestra fotos digitales (formato JPEG) y presentaciones de fotos sin una computadora.
- Muestra las fotos directamente desde una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB (no incluido).
- Pantalla LCD tipo TFT clara y brillante.
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria incluyendo:
 - Secure Digital™ (SD)
 - SDHC™
 - CompactFlash®
 - MultimediaCard (MMC™)
 - Memory Stick®
 - Memory Stick Pro Duo™ (requiere el adaptador incluido)
 - xD™
 - microSD™ (requiere un adaptador – no incluido)
- Compatible con unidades flash USB.
- Conector mini USB para conectar el marco fotográfico digital a su PC
- El modo de fotos múltiples muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Rotación automática: las fotos se giran según la orientación del marco

- Reproduce los formatos de archivos de audio MP3, AAC y WMA
- Presentación con música de fondo.
- Reproduce los formatos de archivos de video MJPEG yMPEG4 (AVI y MOV).
- Muestra el reloj y el calendario.
- Botones de control en el marco y el control remoto infrarrojo.

Contenido de la caja

- Marco fotográfico digital
- Marcos de reemplazo (2)
- Adaptador de alimentación de CA
- Adaptador para Memory Stick Pro Duo
- CD con *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*
- Control remoto con pila (CR2025)
- Paño de limpieza


Conectores

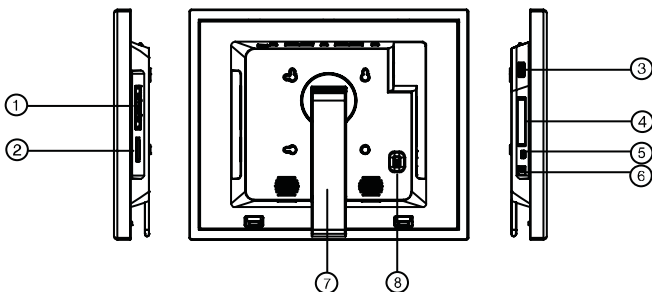

Nº	Descripción
1	Ranura para tarjeta de memoria. Admite tarjetas Compact Flash (CF)
2	Ranura para tarjeta de memoria, acepta: <ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital™ (SD) • SDHC™ • MultimediaCard (MMC™) • Memory Stick® • Memory Stick Pro Duo™ (requiere el adaptador incluido) • xD™ • microSD™ (requiere un adaptador – no incluido)
3	Puerto USB (tipo A)
4	Ranura para el control remoto.
5	Puerto mini USB
6	Toma de alimentación CC Enchufe el adaptador de CA aquí.
7	Base ajustable
8	Conmutador de Encendido/Apagado


Parte superior (botones)

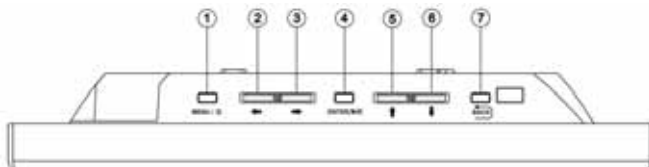

Puede acceder a la mayoría de las funciones del marco fotográfico digital usando ya sea los botones en la parte superior del marco o usando el control remoto. Seleccionar archivos para copiarlos, borrarlos o verlos requiere el uso del control remoto, y las instrucciones en esta guía se refieren a los botones del control remoto (excepto donde se indica lo contrario).



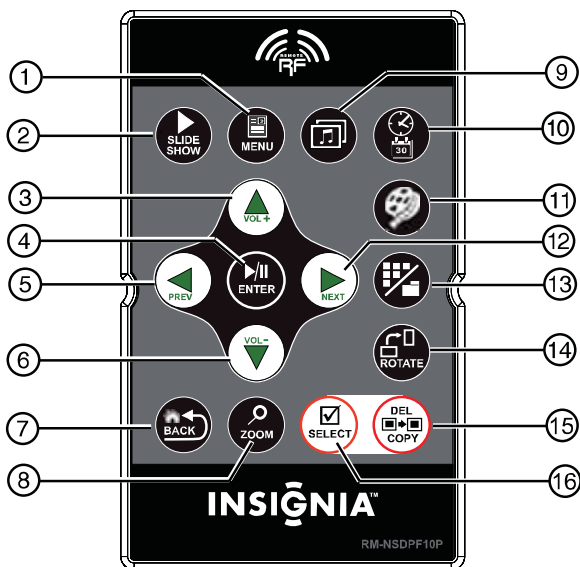

Nº	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite mostrar el menú <i>Configurar</i> . Manténgalo presionado por tres segundos para iniciar el modo de suspensión.
2	Flecha izquierda	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o mostrar la foto anterior.
3	Flecha derecha	Permite mover la selección del menú hacia la derecha o mostrar la siguiente foto.
4	Entrar/▶/	Permite seleccionar los elementos de menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	Flecha arriba	Permite navegar hacia arriba.
6	Flecha abajo	Permite navegar hacia abajo.
7	Atrás	Regresa a la selección o pantalla anterior.

Control remoto



Nº	Botón	Descripción
1	 MENÚ	Permite mostrar el menú <i>Configurar</i> .
2	 PRESENTACIÓN	Permite iniciar una presentación o alternar el modo de presentación de fotos múltiples.

N°	Botón	Descripción
3	 (Arriba) VOL+	Permite mover la selección hacia arriba. Permite subir el volumen durante la reproducción de música/video.
4	 ENTRAR/ REPRODUCIR/PAUSAR	Permite seleccionar las opciones de menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	 (Izquierda) ANTERIOR	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o regresar a la foto/canción/video anterior.
6	 (Abajo) VOL-	Permite mover la selección del menú hacia abajo. Permite bajar el volumen durante la reproducción de música/video.
7	 ATRÁS	Permite regresar a la pantalla anterior.
8	 ZOOM	Permite para ampliar la foto.
9	 Fotos y música	Permite comenzar una presentación de diapositivas con música de fondo.
10	 Reloj/Calendario	Permite mostrar la hora y el calendario en la pantalla.
11	 Video	Permite comenzar a reproducir.
12	 (Derecha) SIGUIENTE	Permite mover la selección del menú hacia la derecha, mostrar la siguiente foto, o seleccionar la foto, la canción o el video siguiente.
13	 (miniaturas/ carpetas)	Permite ingresar al modo de miniaturas o mostrar los archivos y las carpetas.
14	 GIRAR	Permite girar la foto.

N°	Botón	Descripción
15	 ELIMINAR/COPIAR	Permite eliminar ciertas fotos de la memoria interna o copiar las fotos, canciones o los videos seleccionados de la tarjeta de memoria insertada o del equipo USB a la memoria interna.
16	 SELECCIONAR	Permite seleccionar un archivo a copiar, eliminar o agregar a una presentación personalizada.

Instalación de su marco fotográfico

Preparación del control remoto

Para configurar el control remoto:



- Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la pila. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta.




Configuración del marco fotográfico

Para configurar el marco fotográfico:


- 1 Despliegue la base para poner el marco en orientación horizontal.
- 2 Gire la base en el sentido horario 90° para dejar el marco en orientación de retrato.

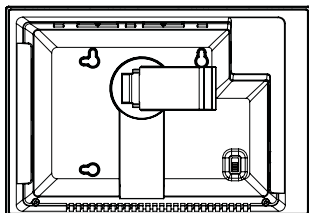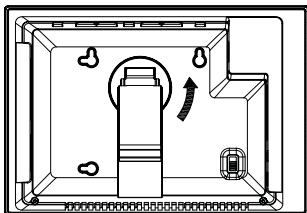

- 3 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco fotográfico y en un tomacorriente de CA.

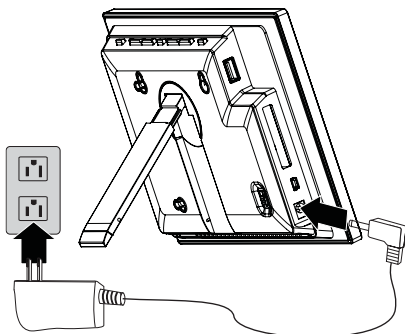

- 4 Extienda la base de la parte posterior del marco fotográfico y coloque el marco sobre una superficie plana. El ajuste de la base cambia el ángulo de visión del marco fotográfico.

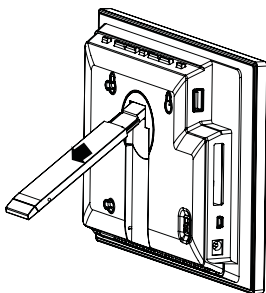


El marco se enciende automáticamente y comienza a mostrar una presentación de las fotos guardadas en la memoria interna. Esta presentación se llama modo de demostración.

Para desactivar el modo de demostración, apunte el control remoto a la parte frontal del marco fotográfico y presione (ENTRAR/▶/||).

Consejo

También puede deshabilitar y volver a habilitar el modo de demostración desde el menú *Configurar*. Para obtener más instrucciones, refiérase a la sección "Opciones de Menú y de Configuración" en la página 42.

- 5** Para cambiar el marco, presione las dos pestañas de liberación hacia el centro del marco para desbloquear el chasis de la pantalla del marco. Separe delicadamente el chasis de la pantalla del marco. Retire el vidrio de seguridad y colóquelo en el marco de reemplazo. Monte el chasis de la pantalla y deslice nuevamente la pestaña de liberación en su posición de bloqueo.

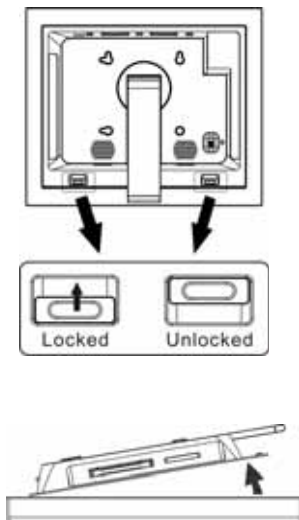

Uso de su marco fotográfico

Puede usar su marco fotográfico digital para:

- Mostrar una presentación de fotografías
- Hacer una presentación de fotos con música de fondo
- Ajustar la vista de la foto
- Escuchar música
- Visualizar videos
- Mostrar un reloj y calendario con fotos

Reproducción de presentaciones



Para reproducir una presentación instantánea desde una tarjeta de memoria o un equipo USB:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o un equipo USB en una de las ranuras de memoria disponibles o en el puerto USB.


Cuidado


Las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a "Especificaciones" en la página 50.

Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del equipo USB comienza a reproducirse automáticamente.

- 2 Presione  (ENTRAR ►/||) para pausar la presentación en una foto en particular. Presione  (ENTRAR/►/||) de nuevo para reanudar la presentación.

Para reproducir manualmente una presentación de diapositivas:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o un equipo USB en una de las ranuras de memoria disponibles o en el puerto USB.
- 2 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra el menú *Página principal*.

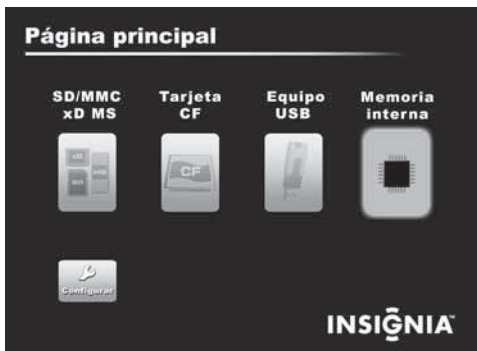

- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar un dispositivo de memoria o una tarjeta de memoria insertada, luego presione  (**ENTRAR/▶/||**).

Nota

La opción para seleccionar un tipo de medio o unidad USB está deshabilitada si no hay un medio de ese tipo en la ranura o puerto correspondiente.

Consejo


Puede presionar  (miniatura/lista de archivos) para alternar entre el modo de miniatura y el modo de lista de archivos. El modo de miniaturas muestra todos los archivos en el equipo de memoria seleccionado y el modo de lista de archivos muestra archivos y carpetas.


- 4 Presione ▶ **PRESENTACIÓN**. Una presentación comienza mostrando las fotos que contiene el equipo de memoria seleccionado.
- 5 Para alternar entre los modos de presentación de una sola foto y de fotos múltiples, presione ▶ **PRESENTACIÓN** durante la presentación.

Presentaciones con música de fondo.

Para reproducir una presentación con música de fondo:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o un equipo USB en una de las ranuras de memoria disponibles o en el puerto USB.

- 2 Presione  (**ATRÁS**) repetidamente hasta que se abra el menú *Página principal*.

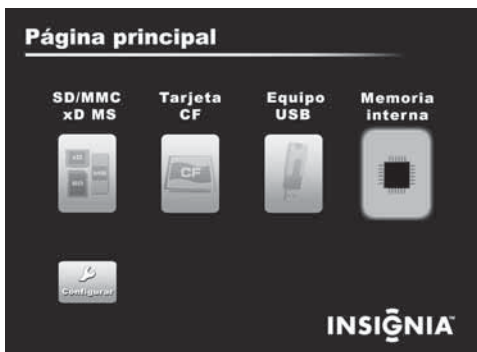


- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la memoria interna o un equipo de memoria insertado, luego presione **ENTRAR**. Para obtener instrucciones sobre cómo copiar archivos de una tarjeta de memoria o de un equipo USB a la memoria interna, refiérase a “Copia de archivos a la memoria interna” en la página 28.


Nota

La opción para seleccionar un tipo de medio o equipo USB está deshabilitada si no hay un medio de ese tipo en la ranura o puerto correspondiente.







Consejo

Aségurese de que hay archivos de audio en la memoria interna o en el equipo de memoria insertado antes de tratar de reproducir una presentación con música de fondo.

Presione  en cualquier momento para entrar en el Modo fotos y música.

- 4 Presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Seleccione los medios*.




- 5 Presione  o  para seleccionar **FOTOS Y MÚSICA** y presione  (**ENTRAR/▶/||**).
- 6 Presione  o  para seleccionar un archivo de audio, y presione  (**ENTRAR/▶/||**) para confirmar.


Nota

La opción FOTOS Y MÚSICA funciona correctamente únicamente si se selecciona un archivo de audio que está en la misma carpeta que contiene las fotos.

Para escuchar música

Para escuchar música:

- 1 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra el menú *Página principal*.

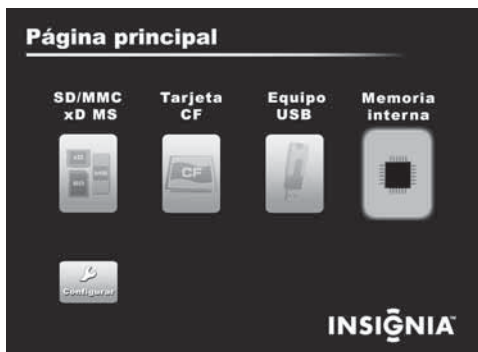

- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la memoria interna o un equipo de memoria insertado. Para obtener instrucciones sobre cómo copiar archivos de una tarjeta de memoria o de un equipo USB a la memoria interna, refiérase a "Copia de archivos a la memoria interna" en la página 28.

Nota

La opción para seleccionar un tipo de medio o equipo USB está deshabilitada si no hay un medio de ese tipo en la ranura o puerto correspondiente.


Consejo

Asegúrese de que hay archivos de audio en la memoria interna o en el equipo de memoria insertado antes de tratar de escuchar música.

- 3 Presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Seleccione los medios*.




- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **MÚSICA**, luego presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Música*.

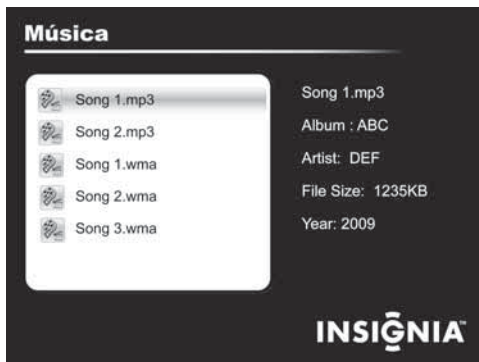


- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un archivo de audio, y presione  (**ENTRAR/▶/||**) para reproducir el archivo.

Reproducción de videos

Para reproducir un video:

- 1 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra el menú *Página principal*.

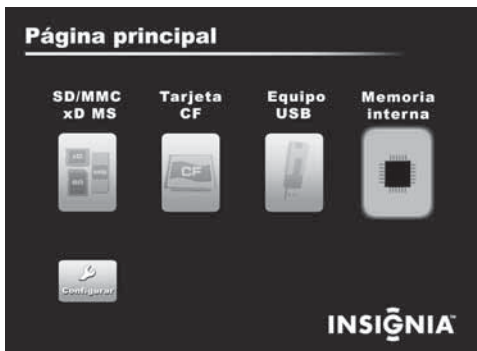


- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la memoria interna o un equipo de memoria insertado. Para obtener instrucciones sobre cómo copiar archivos de una tarjeta de memoria o de un equipo USB a la memoria interna, refiérase a "Copia de archivos a la memoria interna" en la página 28.


Nota

La opción para seleccionar un tipo de medio o equipo USB está deshabilitada si no hay un medio de ese tipo en la ranura o puerto correspondiente.


Consejo

Asegúrese de que hay archivos de video en la memoria interna o en el equipo de memoria insertado antes de tratar de visualizar un video.

Presione  en cualquier momento para entrar en el Modo de video.

- 3** Presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Seleccione los medios*.




- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **VIDEO** y presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Video*.




- 5 Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar un video, luego presione  (**ENTRAR/▶/||**) para reproducir el archivo.

Visualización del reloj y del calendario

Para ver el reloj y el calendario:

- 1 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra el menú *Página principal*.

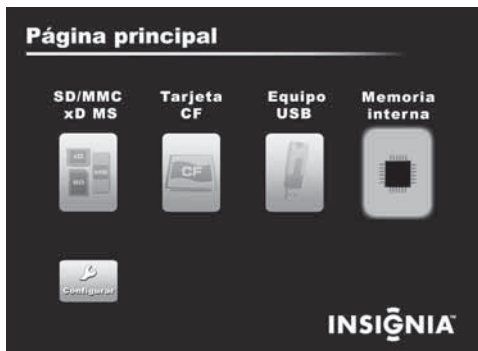

- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la memoria interna o un equipo de memoria insertado. Presionando el botón **Reloj/Calendario** en el menú Seleccione los medios, se reproduce las fotos del equipo de memoria o de la memoria interna.


Para obtener instrucciones sobre cómo copiar archivos de una tarjeta de memoria o de un equipo USB a la memoria interna, refiérase a "Copia de archivos a la memoria interna" en la página 28.

Nota


La opción para seleccionar un tipo de medio o equipo USB está deshabilitada si no hay un medio de ese tipo en la ranura o puerto correspondiente.

- 3 Presione  (ENTRAR/▶/||). Se abre el menú *Seleccione los medios*.



- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar **RELOJ/CALENDARIO**, luego presione  (ENTRAR/▶/||). La pantalla *Reloj/Calendario* se abre y una presentación de las fotos del equipo de memoria seleccionado comienza automáticamente.



- 5 Se puede también escuchar música en modo reloj/calendario. Para hacerlo, presione  (MENÚ), luego presione ▼ para seleccionar **Reproducir música**. Presione ▶ para seleccionar **Activado** y luego presione (ENTRAR/▶/||).

Copia de archivos a la memoria interna

Se puede copiar un solo archivo, varios archivos o todos los archivos de la tarjeta de memoria insertada o del equipo USB a la memoria interna del marco fotográfico.


Notas


Utilizando el marco solamente, no puede copiar archivos de la memoria interna a una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB, y no puede copiar archivos de una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB a otra.

Ya que no se puede copiar archivos del marco de fotos a la tarjeta de memoria o equipo USB utilizando el marco, el marco fotográfico no puede considerarse como su método de almacenamiento principal de archivos. Asegúrese de que ha almacenado los archivos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

Para copiar archivos desde la memoria interna a una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB, se puede usar un cable USB para conectar el marco a una computadora. Luego se pueden copiar archivos entre la tarjeta de memoria, el equipo USB, la memoria interna del marco y la computadora.

Para copiar los archivos a la memoria interna:


- 1 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra la pantalla *Página principal*.

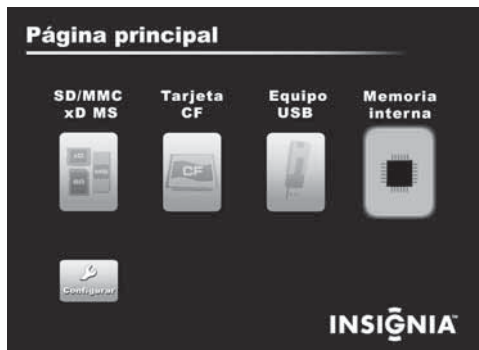


- 2 Presione **o** ► para resaltar la tarjeta de memoria o el equipo USB desde el cual quiere copiar los archivos y presione **ENTRAR/►/||** (ENTRAR/►/||). Se abre el menú *Seleccione los medios*.



- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **FOTOS, MÚSICA** o **VIDEO** y presione  (ENTRAR/▶/||). La pantalla de *archivo de foto/archivo de video* se abre.

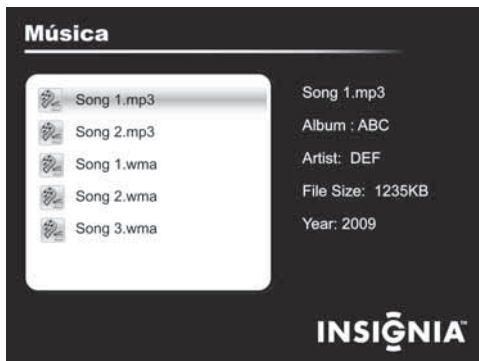


- 4 Presione ▲, ▼, ◀ o ▶ para resaltar cada archivo que desea copiar y presione  (**SELECCIONAR**) para marcarlo. Aparecerá una marca de verificación en el ángulo superior derecho de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere copiar.



Consejo

Para deseleccionar un archivo, presione de nuevo

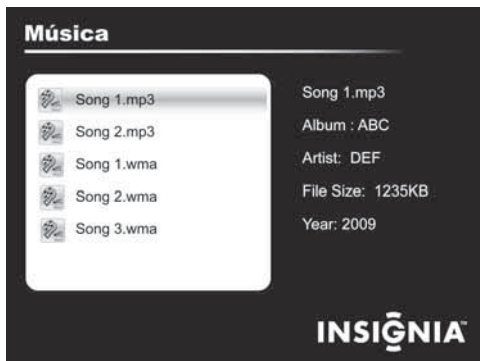

(**SELECCIONAR**).



- 5 Presione  (**ELIMINAR/COPIAR**), y ▲ o ▼ para seleccionar **Copiar selección** (para copiar los archivos seleccionados), o **Copiar todo** (para copiar todos los archivos).
- 6 Presione ▶ para abrir el submenú y ▲ o ▼ para seleccionar **Sí**.
- 7 Presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se copian los archivos.

Para copiar archivos desde su PC a la memoria interna o a un equipo de memoria conectado:


- 1** Asegúrese de que su computadora ha sido inicializada antes de comenzar.
- 2** Conecte el mini conector del cable USB incluido al mini puerto USB en el marco fotográfico digital, y conecte el otro extremo a un puerto USB disponible en su computadora.
- 3** Navegue hasta "My Computer" (Mi PC) (sistema operativo de Windows). La memoria interna del marco y cualquier tarjeta de memoria insertada aparece como "removable disks" (disco extraíble). Cada área de la memoria aparece como un disco extraíble diferente.
- 4** Utilice los procedimientos estándares de su computadora, como arrastrar y colocar o copiar y pegar, para mover fotos desde su computadora a la memoria interna del marco o a la tarjeta de memoria, o al equipo USB insertado en el marco.


Eliminar archivos de la memoria interna

Nota

No se puede eliminar los archivos de una tarjeta de memoria o un equipo USB conectado usando el marco únicamente. Ya que no se puede copiar archivos del marco fotográfico a la tarjeta de memoria, o al equipo USB, el marco fotográfico no puede considerarse como su método de almacenamiento de archivos principal. Asegúrese de que ha almacenado los archivos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).


Para eliminar archivos de la memoria interna:

- 1 Presione  (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.

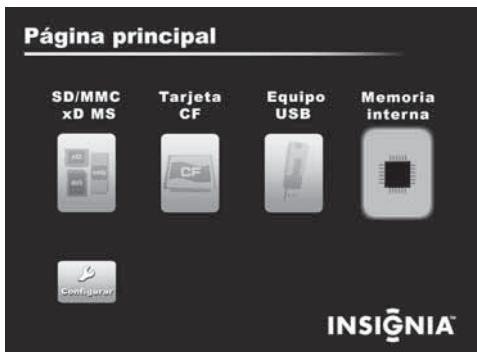



- 2 Presione  o  para resaltar **Memoria interna** y presione  (**ENTRAR/▶/||**). La pantalla de *Miniaturas/Archivo de foto/Archivo de video* se abre.



- 3 Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar cada archivo que desea eliminar y presione  (**SELECCIONAR**) para marcarlo. Aparecerá una marca de verificación en el ángulo superior derecho de cada miniatura marcada. Marque todos los archivos que quiere eliminar.



- 4 Presione  (**ELIMINAR/COPIAR**), y ▲ o ▼ para seleccionar **Eliminar selección** (para eliminar solo los archivos seleccionados), o **Eliminar todo** (para eliminar todos los archivos de la memoria).
- 5 Presione ▶ para abrir el submenú, presione ▲ o ▼ para seleccionar **Sí**, y presione  (**ENTRAR/▶/||**). Los archivos se borrarán.

Para eliminar archivos con su PC:

- 1 Asegúrese de que su computadora está encendida antes de comenzar.
- 2 Conecte el mini conector del cable USB incluido al mini puerto USB en el marco fotográfico digital, y conecte el otro extremo a un puerto USB disponible en su computadora.
- 3 Navegue hasta "My Computer" (Mi PC) (sistema operativo de Windows). La memoria interna del marco y cualquier tarjeta de memoria insertada aparece como "removable disks" (disco extraíble). Cada área de la memoria aparecerá como un disco extraíble diferente.

- Encuentre los archivos que desea eliminar y resáltelos, luego use los procedimientos estándares de su computadora para eliminar archivos de la memoria interna del marco o de la tarjeta de memoria insertada o de un equipo USB.


Personalizar las presentaciones


Se puede configurar una presentación usando todas las fotos o solo las fotos seleccionadas.

Para configurar una presentación de fotos seleccionadas:

Consejo


Una presentación de fotos seleccionadas solo se puede configurar usando el control remoto.

- Presione  (ATRÁS) hasta que se abra la pantalla *Página principal*.

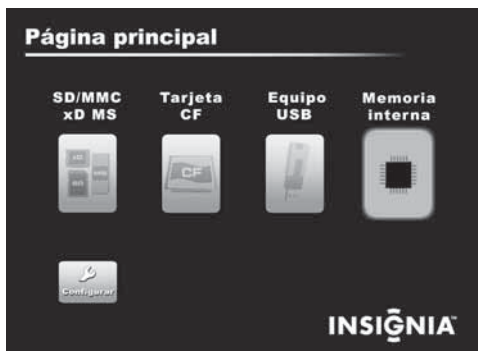



- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar un equipo de memoria y presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se abre el menú *Seleccione los medios*.




- 3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Foto** y presione  (**ENTRAR/▶/||**).

- O -




Si se está mostrando una presentación, presione  (**ATRÁS**) o  (miniaturas) para acceder a la pantalla de miniaturas.

Se abre la pantalla *Miniaturas*.



- 4 Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar la foto que desea incluir en la presentación y presione  (SELECCIONAR).. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la miniatura.





- 5 Repita hasta que todas las fotos a agregar a la presentación sean seleccionadas, luego presione **ENTRAR**, o siga con el paso 6.
- 6 Presione  (**ELIMINAR/COPIAR**), luego presione ▲ o ▼ para seleccionar **Reproducir seleccionadas**.
- 7 Presione ▶ para abrir el submenú, presione ▲ o ▼ para seleccionar **Sí**, y presione  (**ENTRAR/▶/||**). Se reproducirá una presentación de las fotos seleccionadas.
- 8 Para finalizar la presentación y deseleccionar los elementos marcados, presione  (**ATRÁS**). Esto le regresará a la pantalla de *Miniaturas*. Desde allí, puede seleccionar una foto para verla o puede comenzar otra presentación siguiendo los procedimientos estándares.

Personalización de la visualización de fotos

Se puede girar, ampliar y mostrar información sobre cualquier foto que se muestre en el marco.

Para girar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), presione  (**GIRAR**). La foto se girará 90° en el sentido horario cada vez que se presiona el botón.
- 2 Presione  (**ENTRAR/▶/||**) para continuar la presentación.


Consejo

Cuando gire una foto almacenada en la memoria interna, se guardará la información de rotación.

Para girar una foto automáticamente según la orientación del marco:

- Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), utilice la base ajustable para orientar el marco en posición horizontal o gire el marco en el sentido antihorario de 90° para poner el marco en orientación de retrato (vertical). Las fotos girarán automáticamente según la orientación del marco.

Para ampliar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura), presione  (**ZOOM**). La foto se ampliará cada vez que presione el botón (hay tres niveles de zoom), hasta que regrese al tamaño normal.

Consejo


Mientras la foto se amplía, presione los botones direccionales para desplazar la foto para que pueda ver partes que se encuentran fuera de la pantalla.


- 2 Presione  (**ENTRAR/▶/||**) para continuar la presentación.







Configuración de las opciones de visualización

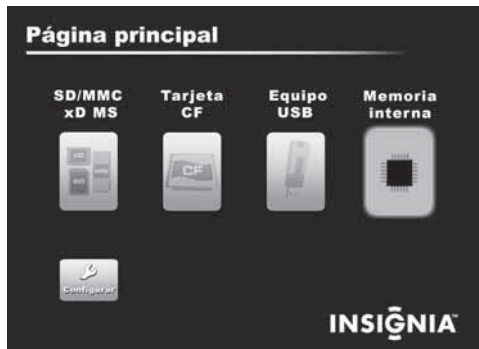Puede cambiar todas las opciones de visualización en el menú *Configurar* usando los botones en la parte superior del marco o en el control remoto. Puede mostrar el menú *Configurar* en cualquier momento presionando el botón **MENÚ**. Sólo las opciones de configuración disponibles se muestran para cada menú.

Para ajustar las opciones de visualización:

- 1 Presione  (ATRÁS) repetidamente hasta que se abra la pantalla *Página principal*.



- 2 Presione los botones direccionales para resaltar el icono **CONFIGURAR** y presione el botón **ENTRAR**. Se abre el menú *Configurar*.
- 3 Presione  o  para resaltar una opción y presione **ENTRAR** para seleccionar la opción. Se abre un segundo menú que lista los ajustes disponibles. Un icono cuadrado () a la derecha de una opción muestra el ajuste actual.
- 4 Presione  o  para resaltar un ajuste y presione el botón **ENTRAR** para seleccionar el ajuste.
- 5 Cuando termine, presione  (ATRÁS) para cerrar el menú *Configurar* y regresar a la pantalla anterior.

Opciones de Menú y de Configuración

La siguiente tabla lista y describe todas las opciones de Configuración y de MENÚ .

Opción de menú	Configuración	Descripción
Intervalo de presentación	5 segundos 10 segundos 30 segundos 1 minuto 1 hora 24 horas	Especifica el intervalo entre cada transición de foto en una presentación. Nota: la selección de las transiciones de presentación Fundido encadenado o Zoom de movimiento, desactivan el intervalo de presentación seleccionado.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Transición de presentación	Normal Aleatorio Fundido Efecto telón de izquierda a derecha Efecto telón vertical Efecto de apertura Peine cruzado Fundido encadenado Zoom de movimiento	<p>Especifica los efectos especiales usados para cambiar de una foto a la siguiente en una presentación.</p> <p>La configuración Normal reproduce una presentación sin ningún efecto de transición especial.</p> <p>La configuración Aleatorio alterna entre los efectos de transición especiales disponibles durante la presentación.</p> <p>La configuración de Zoom de movimiento aumenta y hace una panorámica de las fotos (a veces conocido como el efecto "Ken Burns"). Cuando se hace en conjunción con la funcionalidad de Detección de caras, se aumentarán y se hará una panorámica de las caras en las fotos.</p>
Presentación aleatoria	Activado Desactivado	Muestra fotos en un orden diferente (aleatorio) al orden en que aparecen en el dispositivo de memoria seleccionado.
Sello de fecha y hora	Activado Desactivado	Durante las presentaciones, muestra la fecha y hora en que se tomó una foto. Esta función no está disponible en el modo de visualización de fotos múltiples.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Información sobre la foto	Activado Desactivado	Muestra el nombre, la fecha y la hora, la resolución y el tamaño de la foto.
Corrección automática de la foto	Reducción de ojos rojos Mejora del color	Reducción de ojos rojos: corrige automáticamente el efecto de los ojos rojos que ocurren a veces en las fotos de gente. Mejora del color: mejora automáticamente los colores en fotos para que sean más vivas.
Desplazamiento en modo panorama	Activado Desactivado	Cuando se activa el Desplazamiento en modo panorama , las fotos que se captaron en modo panorámico serán desplazadas en la pantalla durante las presentaciones en lugar de ser redimensionada para caber en la pantalla.
Formato de visualización de la foto	Normal Zoom	Determina como se ajusta la imagen para caber en la pantalla. Si las fotos que está viendo son de formato 4:3, aparecerán unas bandas negras a los lados de la pantalla con el ajuste normal activado. Si se selecciona otro modo, las bandas negras se ocultarán aumentando la imagen, estirándola o recortándola.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Tipo de copia	Normal	Mantiene la resolución original de la foto cuando un archivo de fotos se copia desde una tarjeta de memoria o un equipo USB a la memoria interna del marco.
	Redimensionar	Optimiza (comprime) un archivo de foto cuando se copia desde una tarjeta de memoria o un equipo USB a la memoria interna del marco. Activar esta función le permitirá almacenar más archivos en la memoria interna del marco.
Ajuste de fecha y hora		Permite ajustar cómo se visualizará la fecha y la hora actual en el modo de Reloj/Calendario .
Programación	Tiempo de Encendido/Apagado	Permite establecer el marco para que se encienda o se apague automáticamente a una hora especificada.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Ahorro de energía	Temporizador de apagado automático: Desactivado 15 minutos 30 minutos 1 hora 2 horas 6 horas	Si los botones en el marco o el control remoto no se usan por un periodo de tiempo determinado, el marco ingresará al modo de ahorro de energía (suspensión). Para volver a activar el marco fotográfico, presione cualquier botón en el marco.
	Brillo automático del cuarto	Cuando este ajuste se activa, el brillo de la pantalla del marco se ajustará automáticamente, en función de las condiciones de luz en el cuarto.
	Luz del cuarto en suspensión	Cuando este ajuste se activa, el marco se pondrá automáticamente en Modo de suspensión cuando la luz se atenuará a un lumen. El marco se volverá a encender cuando la luz del cuarto llega a 3 lúmenes.
Idioma	Inglés Español Francés	Establece el idioma usado en los menús de configuración.
Modo para ordenar fotos	Nombre de archivo A-Z Nombre de archivo Z-A Fecha, más antigua a más reciente Fecha, más reciente a más antigua	Le permite ordenar archivos en el orden que seleccione.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Valores de fábrica	Modo de demostración activado/desactivado	Muestra las fotos de la memoria interna con el propósito de demostración.
	Restaurar todos los ajustes No/Sí	Restablece todos los ajustes a los valores predefinidos de fábrica.
	Eliminar toda la memoria No/Sí	Elimina todos los archivos de la memoria interna.
	Modo de aprendizaje de RF	Empareja/programa control remotos con el marco. Siga las instrucciones de pantalla para usar esta función.
	Versión del software	Muestra la versión del firmware.

Mantenimiento

Limpieza del marco fotográfico digital

Limpie la superficie del marco fotográfico digital con el paño de limpieza incluido.

Reemplazo de la pila del control remoto

Para reemplazar la pila del control remoto:

- 1 Voltee el control remoto.
- 2 Mientras presiona en el área corrugada de la cubierta de la pila, deslice la bandeja de la pila hacia fuera y retire la pila gastada.
- 3 Coloque una pila de litio CR2025 nueva (o equivalente) en la bandeja, con el lado positivo (+) hacia arriba.

- 4 Deslice la bandeja de la pila de nuevo en el control remoto.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
El marco fotográfico no enciende.	El adaptador de alimentación no está conectado fijamente al marco fotográfico o el interruptor de encendido no está en la posición de encendido. Revise las conexiones del adaptador de alimentación y enciéndalo.
Una tarjeta de memoria está insertada en el marco fotográfico pero no puede ver sus fotos.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de imagen JPEG.Encienda el marco fotográfico digital y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y que está insertada correctamente y vuelva a encenderlo. Después de unos cuantos segundos, deberá ver su primera foto.Intente formatear la tarjeta. Cuidado: al formatear la tarjeta se borrarán todos los archivos que contiene. Realice un respaldo de los archivos de la tarjeta en su computadora antes de intentar formatear la tarjeta.Algunas cámaras digitales guardan las fotos en formatos que no son JPEG. Refiérase al manual de su cámara para obtener más detalles.

Problema	Solución
El marco muestra algunas fotos más lento que otras.	Las fotos de alta resolución se cargan más lento. Intente usar fotos de resolución más baja, comprímalas o rediménsionelas. Refiérase a la guía del usuario de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo reducir sus fotos, o refiérase a "Configuración de las opciones de visualización" en la página 40 para obtener instrucciones sobre cómo redimensionar y comprimir automáticamente sus imágenes mientras las copia de una tarjeta de memoria insertada o un equipo USB a la memoria interna del marco.
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de retirar la lengüeta de plástico del compartimiento de las pilas antes de usar el control remoto por primera vez. • La pila está gastada. Reemplácela con una pila CR2025, luego empareja con el marco tal como se detalla a continuación. • El control remoto no está correctamente emparejado con el marco. En el menú <i>Página principal</i>, seleccione el menú <i>Configurar</i>, luego seleccione Valores de fábrica. Seleccione Modo de aprendizaje de RF, luego seleccione Sí. Siga las instrucciones en pantalla para emparejar su control remoto con el marco.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	NS-DPF8PR: 8" (203 mm) NS-DPF10PR: 10" (254 mm)
Formato de pantalla	Pantalla normal
Resolución de pantalla	NS-DPF8PR: 800 x 600 píxeles NS-DPF10PR: 1024 x 768 píxeles
Formatos de tarjetas de memoria	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital™ (SD)• SDHC™• CompactFlash®• MultimediaCard (MMC™)• Memory Stick• Memory Stick Pro Duo™ (requiere el adaptador incluido)• xD™• microSD™ (requiere un adaptador – no incluido)
Formatos de archivos	Estándar JPEG MPEG4 (.avi y .mov), XVID MP3, AAC, WMA
USB	Puerto USB (tipo A) y conectores mini-USB (tipo B)
Entrada de alimentación	100 V ~ 240 V CA, 50~60 Hz
Potencia de salida	12 V CC, 1.5 A
Certificación	FCC/PSE (adaptador)
Memoria interna	1 GB

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Restricciones del uso de la imagen y el video

El uso de las fotos y videos precargadas en el marco fotográfico digital está limitado al uso personal sin fines comerciales. El cliente no puede modificar, duplicar, distribuir, retransmitir, publicar de nuevo, reproducir, o crear obras derivadas de las fotos y videos precargadas.

Garantía limitada de 6 meses

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-DPF8PR** o **NS-DPF10PR** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 6 (seis) meses a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el

Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comuníquese al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES

DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
09-0561